Samsung C5212

Instrukcja obsługi

SAMSUNG

Korzystanie z niniejszego podręcznika

Niniejsza instrukcja została przygotowana w celu zapoznania użytkownika z cechami i funkcjami telefonu komórkowego. Na początek należy zapoznać się z sekcjami „Telefon komórkowy — wprowadzenie”, „Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego” i „Korzystanie z funkcji podstawowych”.

Ikony użyte w instrukcji

Przed rozpoczęciem należy zapoznać się z ikonami występującymi w niniejszym podręczniku:

Ostrzeżenie — sytuacje, w których może dojść do zranienia użytkownika lub innych osób

Przestroga — sytuacje, w których może dojść do uszkodzenia telefonu lub innego sprzętu

Uwaga — uwagi, wskazówki dotyczące użytkowania lub informacje dodatkowe

▶ **Przejdź do** — strony zawierające informacje na temat danego zagadnienia, np.: ▶ str.12 (znaczy „patrz strona 12”)

→ **Kolejność** — kolejność opcji lub menu, które należy wybrać w celu wykonania konkretnej czynności, np.: W trybie menu, wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** (oznacza **Wiadomości**, następnie **Utwórz wiadomość**)

[ ] **Kwadratowe nawiasy** — klawisze telefonu, np.: [⏻] (oznacza klawisz zasilania/wyjścia z menu)

< > **Nawiasy trójkątne** — przyciski funkcyjne zależne od wyświetlanego ekranu, na przykład: <**OK**> (oznacza przycisk funkcyjny **OK**)

Informacja o prawach autorskich

Prawa do wszystkich technologii oraz produktów, które wchodzą w skład tego urządzenia, stanowią własność odpowiednich właścicieli:

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym organizacji Bluetooth SIG, Inc. stosowanym na całym świecie — Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ jest znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Spis treści

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania 2
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 2
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 4
Ważne informacje dotyczące użytkowania ... 7

Telefon komórkowy — wprowadzenie 11
Rozpakowywanie 11
Wygląd telefonu 12
Klawisze 13
Wyświetlacz 14
Ikony 15

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego 16
Wkładanie karty SIM oraz baterii 16
Ładowanie baterii 18
Wkładanie karty pamięci (opcjonalne) 19

Korzystanie z funkcji podstawowych 20
Włączanie i wyłączanie telefonu 20
Dostęp do menu 21
Dostosowywanie telefonu 21

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń 24
Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości 25
Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów 28
Korzystanie z podstawowych funkcji kamery 28
Słuchanie muzyki 30
Przeglądanie stron WWW 31

Korzystanie z funkcji zaawansowanych 33

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń 33
Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej 35
Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości 37
Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych 38

Korzystanie z narzędzi i aplikacji 41

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth 41
Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS 43
Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych 43
Edycja obrazów 44
Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java 47
Wyświetlanie czasu na świecie 47
Konfiguracja i korzystanie z alarmów 48
Korzystanie z kalkulatora 49
Przeliczanie miar 50
Konfigurowanie czasomierza 50
Korzystanie ze stopera 50
Tworzenie nowego zadania 50
Tworzenie notatki tekstowej 51
Zarządzanie kalendarzem 51

Rozwiązywanie problemów a

Indeks d

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania

W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, zapewnienia zgodności działań z prawem i optymalnego działania telefonu komórkowego należy stosować się do poniższych instrukcji.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przechowywanie telefonu w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt

Telefon oraz wszystkie jego akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci lub zwierząt. Małe części w przypadku połknięcia mogą spowodować zadławienie lub poważne uszkodzenie ciała.

Ochrona słuchu

Duże natężenie dźwięku podczas słuchania może doprowadzić do uszkodzenia słuchu. Należy ustawić minimalny poziom głośności, umożliwiający wyraźne słyszenie rozmowy lub muzyki.

Dokładne instalowanie telefonów komórkowych i akcesoriów

Należy upewnić się, że telefony komórkowe lub akcesoria są dokładnie zamontowane w pojeździe. Należy unikać umieszczania telefonu i akcesoriów w pobliżu poduszki powietrznej. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt bezprzewodowy może spowodować poważne uszkodzenia ciała w przypadku zadziałania poduszki powietrznej.

Ostrożność w obsłudze i pozbywaniu się baterii i ładowarek

- Należy używać tylko baterii i ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung i przeznaczonych do określonego modelu telefonu. Niezgodne baterie i ładowarki mogą spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie telefonu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii do ognia. Pozbywając się baterii, należy stosować się do przepisów lokalnego prawa.
- Baterii lub telefonów nie należy nigdy umieszczać na lub w urządzeniach wydzielających ciepło, takich jak kuchenki mikrofalowe, piece i grzejniki. Baterie mogą wybuchnąć, jeśli zostaną zbyt mocno rozgrzane.
- Nigdy nie należy łamać ani przebijać obudowy baterii. Należy unikać wystawiania baterii na działanie wysokiego ciśnienia zewnętrznego, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia wewnątrz baterii i jej przegrzania.

Unikanie działania w pobliżu rozruszników serca

Zgodnie z zaleceniami producentów i niezależnego ośrodka badawczego Wireless Technology Research, w celu uniknięcia potencjalnych zakłóceń należy zachować minimalną odległość 15 cm (6 cali) między telefonem a rozrusznikiem serca. W przypadku podejrzeń wystąpienia zakłóceń pracy rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego powodowanych przez telefon należy wyłączyć natychmiast telefon i skontaktować się z producentem rozrusznika serca lub urządzenia medycznego w celu uzyskania wskazówek dotyczących dalszego postępowania.

Wyłączanie telefonu w środowiskach zagrożonych wybuchem

Nie należy używać telefonu w miejscach tankowania paliwa (na stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi. Należy wyłączyć telefon w miejscach oznaczonych odpowiednimi ostrzeżeniami lub instrukcjami. Telefon może spowodować wybuch lub pożar w zbiornikach z paliwem lub środkami chemicznymi, instalacjach przesyłowych albo w ich pobliżu lub w obszarach stosowania materiałów wybuchowych. Nie należy przechowywać palnych płynów i gazów oraz materiałów wybuchowych w tym samym schowku co telefon, jego części i akcesoria.

Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała w wyniku powtarzalnych ruchów

Podczas wysyłania wiadomości tekstowych lub grania telefon należy trzymać swobodnie, lekko naciskać klawisze, używać specjalnych funkcji w celu zmniejszenia naciśnięć (na przykład szablonów i trybu wprowadzania zaprogramowanego tekstu), a także robić częste przerwy.

CAUTION

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Zachowanie ostrożności podczas prowadzenia pojazdów

Należy unikać korzystania z telefonu podczas jazdy oraz stosować się do przepisów prawa, które ograniczają korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Jeśli to możliwe, w celu zwiększenia bezpieczeństwa należy korzystać z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego.

Stosowanie się do wszystkich ostrzeżeń i przepisów dotyczących bezpieczeństwa

Należy stosować się do wszelkich przepisów ograniczających korzystanie z telefonów komórkowych w określonych obszarach.

Korzystanie wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Samsung

Korzystanie z niezgodnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie telefonu lub obrażenia ciała.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkich przepisów, widocznych ostrzeżeń i wskazówek przekazywanych przez personel medyczny.

Wyłączanie telefonu lub jego funkcji bezprzewodowych na pokładzie samolotu

Telefon może powodować zakłócenia pracy urządzeń znajdujących się w samolocie. Należy stosować się do przepisów linii lotniczych i na żądanie personelu linii lotniczych wyłączyć telefon lub włączyć tryb pracy telefonu bez funkcji bezprzewodowych.

Ochrona baterii i ładowarek przed uszkodzeniem

- Należy unikać wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0 °C/32 °F lub powyżej 45 °C/113 °F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność baterii.
- Należy unikać kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie końcówek + i - baterii oraz doprowadzić do czasowego lub całkowitego uszkodzenia baterii.
- Nigdy nie należy używać uszkodzonych ładowarek ani baterii.

Ostrożne obchodzenie się z telefonem

- Nie wolno dopuścić do zamoczenia telefonu — płyny mogą spowodować poważne uszkodzenia. Nie należy obsługiwać telefonu mokrymi dłońmi. Zawilgocenie telefonu może spowodować utratę gwarancji producenta.
- Należy unikać używania oraz przechowywania telefonu w zakurzonych i brudnych miejscach, aby elementy ruchome nie uległy uszkodzeniu.

- Telefon jest złożonym urządzeniem elektronicznym — należy chronić go przed wstrząsami oraz obchodzić się z nim ostrożnie, aby uniknąć poważnych uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy malować telefonu, ponieważ farba może zablokować elementy ruchome i uniemożliwić poprawne działanie urządzenia.
- Należy unikać używania lampy błyskowej aparatu lub latarki w bliskiej odległości od oczu dzieci lub zwierząt.
- Wystawienie telefonu lub karty pamięci na działanie pól magnetycznych może spowodować ich uszkodzenie. Nie należy używać etui zamykanych na zamek magnetyczny oraz doprowadzać do dłuższego kontaktu telefonu z polami magnetycznymi.

Unikanie zakłóceń spowodowanych z kontaktem telefonu z innymi urządzeniami elektrycznymi

Telefon emituje sygnały częstotliwości radiowej (RF), które mogą zakłócać niechronione lub chronione nieodpowiednio wyposażenie elektroniczne, takie jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe, urządzenia medyczne oraz inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w domach i pojazdach. W celu rozwiązania jakichkolwiek problemów dotyczących zakłóceń urządzeń elektronicznych należy skontaktować się z producentami tych urządzeń.

CAUTION

Ważne informacje dotyczące użytkowania

Korzystanie z telefonu w normalnej pozycji

Nie należy dotykać wewnętrznej anteny telefonu.

Czynności serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel

Dopuszczenie niewykwalifikowanego personelu do czynności serwisowych może skutkować uszkodzeniem telefonu oraz utratą gwarancji.

Zapewnienie maksymalnej żywotności baterii i ładowarki

- Należy unikać ładowania baterii przez okres dłuższy niż tydzień, ponieważ przeładowanie może doprowadzić do skrócenia żywotności baterii.
- Po pewnym czasie nieużywane baterie ulegają rozładowaniu i wymagają ponownego naładowania przed ich użyciem.
- Nieużywane ładowarki należy odłączać od zasilania.
- Baterii należy używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ostrożne obchodzenie się z kartami SIM oraz kartami pamięci

- Nie należy usuwać karty podczas transferu lub uzyskiwania przez telefon dostępu do informacji, ponieważ może to spowodować utratę danych i/lub uszkodzenie karty lub telefonu.
- Karty należy chronić przed silnymi wstrząsami mechanicznymi oraz szumami wywołanymi przez inne urządzenia elektryczne.
- Częste zapisywanie i usuwanie powoduje skrócenie żywotności kart pamięci.
- Nie należy dotykać złotych styków lub końcówek palcami oraz metalowymi przedmiotami. W razie zabrudzenia kartę wytrzeć miękką ściereczką.

Zapewnienie dostępu do służb ratowniczych

Połączenia alarmowe z telefonu mogą nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Przed wyruszeniem w podróż do odległych lub niezagospodarowanych obszarów należy zapewnić sobie alternatywny sposób powiadomienia personelu służb ratowniczych.

Informacje na temat certyfikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon jest dostosowany do standardów Unii Europejskiej (UE) ograniczających wystawienie ludzi na działanie energii częstotliwości radiowych emitowanych przez radia lub inne urządzenia telekomunikacyjne. Standardy te zapobiegają sprzedaży telefonów komórkowych, które przekraczają maksymalny poziom częstotliwości (znany jako współczynnik SAR) wynoszący 2,0 waty na kilogram masy ciała.

Podczas testowania maksymalny zarejestrowany współczynnik SAR dla tego modelu wynosił 0,649 wata na kilogram. Podczas normalnego użytkowania rzeczywisty współczynnik SAR powinien być znacznie niższy, ponieważ telefon został tak zaprojektowany, aby emitować energię RF potrzebną do transmisji sygnału do najbliższej stacji bazowej. Poprzez automatyczną emisję możliwie najniższej energii telefon zmniejsza całkowity poziom narażenia na działanie energii RF.

Deklaracja zgodności umieszczona z tyłu niniejszej instrukcji wykazuje zgodność telefonu z dyrektywą RTTE. Więcej informacji na temat współczynnika SAR oraz powiązanych standardów UE znajduje się w witrynie telefonów komórkowych firmy Samsung.

Odpowiednia utylizacja produktu

(Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne)

(Dotyczy Unii Europejskiej oraz innych krajów Europy posiadających odrębne systemy zbierania odpadów)

To oznaczenie znajdujące się na produkcie lub jego dokumentacji informuje, że produktu tego nie powinno się wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Oddzielanie zużytego urządzenia od innych odpadów i poddanie go odpowiedniemu recyklingowi pomaga chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzkie oraz przyczynia się do promowania rozsądnego gospodarowania zasobami odnawialnymi.

Informacje na temat sposobu utylizacji urządzenia i miejsca jej przeprowadzania użytkownicy indywidualni mogą uzyskać u sprzedawcy danego produktu lub w organie administracji lokalnej.

Firmy mogą skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki i postanowienia umowy zakupu. Tego produktu nie należy łączyć z innymi odpadami.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

UWAGA!

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Telefon komórkowy — wprowadzenie

Ta sekcja zawiera informacje na temat wyglądu telefonu, klawiszy, wyświetlacza i ikon.

Rozpakowywanie

Należy sprawdzić, czy opakowanie z urządzeniem zawiera następujące elementy:

- Telefon komórkowy
- Bateria
- Ładowarka podróżna
- Instrukcja obsługi

- Elementy dostarczone z telefonem mogą różnić się w zależności od oprogramowania oraz akcesoriów dostępnych w danym regionie lub oferowanych przez danego dostawcę usługi. Akcesoria dodatkowe można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.
- Należy stosować wyłącznie oprogramowanie zatwierdzone przez firmę Samsung. Pirackie lub nielegalne oprogramowanie może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie, które nie jest objęte gwarancją producenta.

Wygląd telefonu

Na przednim panelu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

Z tyłu telefonu umieszczono następujące klawisze i funkcje:

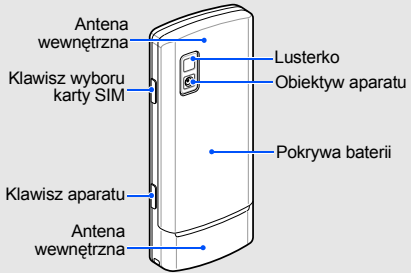

Klawisze można zablokować w celu uniemożliwienia uruchomienia niepożądanych funkcji telefonu. Aby zablokować lub odblokować klawisze, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].

Jeśli włączona jest funkcja automatycznej blokady klawiatury, klawisze będą blokowane automatycznie po wygaszeniu wyświetlacza.

Klawisze

Klawisz	Funkcja
Klawisze funkcyjne	Wykonywanie czynności wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza
Nawigacja cztero-kierunkowa	W trybie oczekiwania: dostęp do trybu Moje menu (w górę) lub trybów menu skonfigurowanych przez użytkownika (w lewo/w prawo/w dół); w trybie menu: przewijanie opcji menu
Dostęp do sieci WWW/ Potwier-dzanie	W trybie oczekiwania: uruchomienie przeglądarki internetowej; w trybie menu: wybranie zaznaczonej opcji menu oraz potwierdzenie wprowadzonych danych

Klawisz	Funkcja
Wybieranie	Wykonaj lub odbierz połączenie; w trybie oczekiwania: wyświetlenie ostatnio wykonywanych, nieodebranych lub otrzymanych połączeń
Zasilanie/ Wyjście z menu	Włączenie i wyłączenie telefonu (należy nacisnąć i przytrzymać); zakończenie połączenia; w trybie menu anuluje wprowadzone zmiany i wraca do trybu oczekiwania
Alfanumery czne	Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych; w trybie oczekiwania: naciśnij i przytrzymaj klawisz [**1**], aby uzyskać dostęp do poczty głosowej, a klawisz [**0**], aby wprowadzić prefiks połączenia międzynarodowego

Klawisz	Funkcja
Funkcje specjalne	Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie specjalnych funkcji; w trybie menu, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#], aby wybrać profil Cichy; naciśnij i przytrzymaj [*], aby zablokować klawiaturę
Głośność	Regulacja poziomu głośności telefonu
Wybór karty SIM	Przełączanie pomiędzy kartami SIM w trakcie wykonywania połączenia lub wysyłania wiadomości. W trybie oczekiwania, dostęp do **Menedżer kart SIM**
Aparat	W trybie oczekiwania włączanie aparatu (naciśnij i przytrzymaj). W trybie aparatu wykonanie zdjęcia lub nagranie filmu

Wyświetlacz

Wyświetlacz telefonu składa się z trzech obszarów:

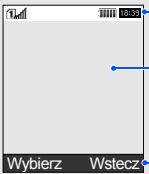

Linia ikon

Wyświetlanie różnych ikon

Obszar tekstowo-graficzny

Wyświetlanie wiadomości, instrukcji i wprowadzanych informacji

Linia klawiszy programowych

Wyświetlanie działań przypisanych do poszczególnych klawiszy funkcyjnych

Ikony

Ikony wyświetlane na wyświetlaczu.

Ikona	Definicja
	Moc sygnału
	Rozmowa w toku
	Włączona funkcja wiadomości alarmowych
	Stan sieci GPRS
	Stan sieci EDGE
	Łączenie z bezpieczną stroną WWW
	Przekazywanie połączeń aktywne
	Roaming
	W zasięgu strefy domowej
	W zasięgu strefy biurowej
	Synchronizacja z komputerem PC
	Aktywna funkcja Bluetooth

Ikona	Definicja
	Samochodowy zestaw głośnomówiący lub zestaw słuchawkowy Bluetooth podłączony
	Alarm włączony
	Włożono kartę pamięci
	Trwa odtwarzanie muzyki
	Odtwarzanie muzyki wstrzymane
	Radio FM włączone
	Jedna ze skrzynek odbiorczych jest pełna
	Nowa wiadomość tekstowa (SMS)
	Nowa wiadomość multimedialna (MMS)
	Nowa wiadomość e-mail
	Nowa wiadomość poczty głosowej
	Włączono profil Normalny
	Włączono profil Cichy
	Poziom naładowania baterii
18:39	Bieżąca godzina

Składanie i przygotowywanie telefonu komórkowego

Rozpocznij od włożenia karty SIM i przygotowania telefonu do pierwszego użycia.

Wkładanie karty SIM oraz baterii

Po dokonaniu subskrypcji do sieci komórkowej użytkownik otrzymuje wymienną kartę SIM (Subscriber Identity Module), na której znajdują się szczegółowe informacje na temat subskrypcji, takie jak kod PIN i dostępne usługi opcjonalne.

Aby włożyć karty SIM oraz baterię:

1. Zdejmij pokrywę baterii.

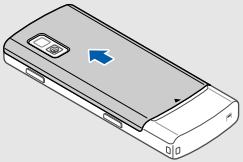

Jeśli telefon jest włączony, naciśnij i przytrzymaj klawisz [ ], aby go wyłączyć.

2. Włóż karty SIM.

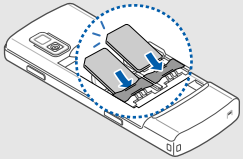

Karty SIM należy wkładać do telefonu złotymi stykami skierowanymi w dół.

3. Włóż baterię.

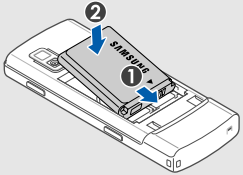

4. Załóż pokrywę baterii.

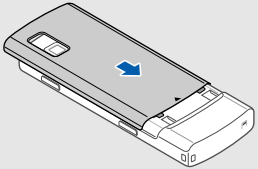

Ładowanie baterii

Przed pierwszym użyciem telefonu należy naładować baterię.

1. Otwórz pokrywę gniazda wielofunkcyjnego z boku telefonu.
2. Podłącz małą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda wielofunkcyjnego.

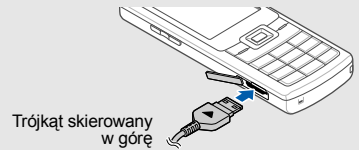

Niewłaściwe podłączenie ładowarki podróżnej może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.

3. Podłącz dużą wtyczkę ładowarki podróżnej do gniazda sieciowego.
4. Po całkowitym naładowaniu baterii (ikona nie przesuwa się), należy odłączyć ładowarkę podróżną od gniazda elektrycznego.
5. Odłącz ładowarkę podróżną od telefonu.
6. Zamknij pokrywę gniazda wielofunkcyjnego.

Informacje na temat wskaźnika rozładowania baterii

Gdy bateria jest rozładowana, telefon wyda dźwięk ostrzegawczy i zostanie wyświetlony komunikat o rozładowaniu baterii. Ikona baterii będzie pusta i będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować baterię.

Wkładanie karty pamięci (opcjonalne)

Aby przechowywać dodatkowe pliki multimedialne, należy włożyć kartę pamięci. Telefon pozwala na użycie kart pamięci microSD™ o pojemności do 8 GB (w zależności od producenta i typu karty pamięci).

1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Odblokuj pokrywę karty pamięci.

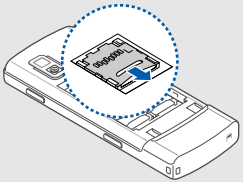

3. Unieś pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci, etykietą skierowaną w dół.

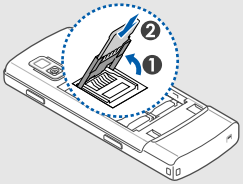

4. Zamknij i zablokuj pokrywę karty pamięci.

Aby wyjąć kartę pamięci, otwórz pokrywę karty pamięci i usuń kartę pamięci z gniazda karty pamięci.

Korzystanie z funkcji podstawowych

Opis podstawowych operacji i korzystania z najważniejszych funkcji telefonu komórkowego.

Włączanie i wyłączanie telefonu

Aby włączyć telefon:

1. Naciśnij i przytrzymaj [☎].
2. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk <**OK**> (w razie potrzeby).
3. Naciśnij <**OK**>, aby przypisać nazwy do nowych kart SIM.
4. Naciśnij przycisk <**Dalej**>.
5. Wybierz główną kartę SIM i naciśnij <**Zapisz**>.

Aby wyłączyć telefon, powtórz opisany powyżej krok 1.

Przełączanie do profilu offline

Profil Offline umożliwia korzystanie z usług innych niż sieciowe w miejscach, gdzie korzystanie z urządzeń bezprzewodowych jest zabronione, np. w samolotach lub szpitalach.

Aby przełączyć do profilu Offline, w trybie menu, wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu** → **Offline**.

Należy postępować zgodnie ze wskazówkami i ostrzeżeniami uzyskanymi od personelu zatrudnionego w miejscach, w których korzystanie z telefonów komórkowych jest zabronione.

Dostęp do menu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij <**Menu**>, aby przejść do trybu menu.
2. Używając klawisza nawigacyjnego, przewiń do menu lub opcji.
3. Naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub [**OK**], aby potwierdzić zaznaczoną opcję.
4. Naciśnij przycisk <**Wstecz**>, aby przejść o jeden poziom wyżej. Naciśnij przycisk [ ], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Dostosowywanie telefonu

Dostosuj telefon do swoich potrzeb, aby móc korzystać z większej liczby funkcji.

Regulacja poziomu głośności dźwięków klawiszy

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności, aby dostosować poziom głośności dźwięku klawiszy.

Włączanie lub wyłączanie profilu Cichy

Aby wyłączyć lub przywrócić dźwięk w telefonie, w trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Zmiana dźwięku dzwonka

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj** → **Dzwonek połączeń**.
4. Przewiń w górę lub w dół do kategorii dzwonka.
5. Wybierz dzwonek.
6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Aby przełączyć telefon na inny profil pracy, wybierz go z listy.

Tworzenie profilu telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Utwórz**.
3. Wprowadź nazwę profilu i naciśnij [**OK**].
4. Odpowiednio dostosuj ustawienia dźwięku.
5. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wybór tapety (tryb oczekiwania)

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Obrazy**.
3. Wybierz **Tapeta** → kategorię obrazu → obraz.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wybór schematu wyświetlania

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Przewiń do żądanego motywu.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>, aby zastosować temat.

Ustawianie skrótów menu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz, który będzie używany jako klawisz skrótu.
3. Wybierz menu, które zostanie przypisane do klawisza skrótu.

Blokowanie telefonu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Pamięć telefonu** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz **Wł.**
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**OK**>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <**OK**>.

Wybierz główną kartę SIM

Ten telefon obsługuje tryb Dual SIM, który umożliwia używanie dwóch różnych kart SIM w tym samym czasie, bez konieczności ich wymiany. Aktywuj karty SIM i ustaw główną kartę SIM.

1. W trybie oczekiwania naciśnij [ ].
2. Przewiń do żądanej karty SIM.
3. Wybierz **Domyślnie**.
4. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → <**Zapisz**>.

Korzystanie z podstawowych funkcji połączeń

Nawiązywanie i odbieranie połączenia oraz korzystanie z podstawowych funkcji połączeń.

Nawiązywanie połączenia

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Odbieranie połączenia

1. Gdy zadzwoni telefon, naciśnij klawisz [ ].
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij [ ].

Regulacja głośności

Aby dostosować poziom głośności podczas rozmowy, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania poziomu głośności.

Korzystanie z funkcji głośnika

1. W trakcie połączenia naciśnij klawisz [**OK**] → <**Tak**>, aby włączyć głośnik.
2. W celu włączenia dźwięku w słuchawce ponownie naciśnij [**OK**].

W głośnym otoczeniu odsłuch w trybie głośnika może sprawiać trudności. W celu polepszenia jakości odsłuchu należy korzystać z trybu normalnej słuchawki.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

Po podłączeniu dołączonych słuchawek do gniazda wielofunkcyjnego można nawiązywać i odbierać połączenia:

- Aby wybrać ponownie ostatnie połączenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na zestawie słuchawkowym.
- Aby odebrać połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.
- Aby zakończyć połączenie, naciśnij i przytrzymaj klawisz słuchawki.

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości

Wysyłanie i wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS), multimedialnych (MMS) oraz e-mail.

Wysyłanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wprowadź numer odbiorcy i przewiń w dół listy.
3. Wprowadź wiadomość tekstową. ▶ str. 26
   Wysyłanie wiadomości tekstowych — przejdź do kroku 8.
   Dołączanie plików multimedialnych — kontynuuj od kroku 4.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj multimedia** → typ elementu.
5. Wybierz element, który chcesz dodać i naciśnij <**Dodaj**>, lub <**Opcje**> → **Dodaj**.
6. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zaawansowane** → **Dodaj temat**.
7. Wprowadź temat.
8. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.
Obsługiwane znaki: wybieranie typu kodowania znaków. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę. Jeśli to menu nie jest wyświetlane, telefon domyślnie udostępnia automatyczne kodowanie znaków.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź adres e-mail i przewiń w dół.
3. Wprowadź temat wiadomości i przewiń w dół.
4. Wprowadź tekst wiadomości e-mail.
5. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dołącz multimedia** lub **Dołącz organizer** i załącz plik (w razie potrzeby).
6. Naciśnij <**Opcje**> → **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wpisz tekst

Istnieje możliwość zmiany trybu wprowadzania tekstu podczas wpisywania wiadomości:

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz [*], aby przełączać się między trybami T9 i ABC. W zależności od kraju istnieje możliwość uzyskania dostępu do trybu wprowadzania dla wybranego języka.
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Naciśnij i przytrzymaj [#], aby przejść do trybu symboli.

Wprowadź tekst, korzystając z jednego z poniższych trybów:

Tryb	Funkcja
ABC	Naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz alfanumeryczny do momentu, aż zostanie wyświetlony wybrany znak.
T9	1. Naciskaj odpowiednie klawisze alfanumeryczne, aby wprowadzić całe słowo. 2. Jeśli wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. Jeśli prawidłowy wyraz nie jest wyświetlony, wybierz inny wyraz z listy.
Numer	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić numer.
Symbol	Naciśnij odpowiedni klawisz alfanumeryczny, aby wprowadzić symbol.

Wyświetlanie wiadomości tekstowych lub multimedialnych

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość tekstową lub multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie menu wybierz kolejno **Wiadomości** → **Moje wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij **Sprawdź pocztę e-mail**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek wiadomości, naciśnij **<Opcje>** → **Powróć,** aby wyświetlić tekst wiadomości email.

Dodawanie i wyszukiwanie kontaktów

Poznaj podstawowe informacje dotyczące funkcji Książka telefoniczna.

Dodawanie nowego kontaktu

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk <**Opcje**>.
2. Wybierz **Zapisz** → lokalizację pamięci (telefon, karta SIM1 lub SIM2) → **Nowe**.
3. Wybierz typ numeru (w razie potrzeby).
4. Wpisz informacje o kontakcie.
5. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**, aby dodać kontakt do pamięci.

Wyszukaj kontakt

1. W trybie menu wybierz kolejno **Kontakty**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter nazwy, którą chcesz znaleźć.
3. Wybierz nazwę kontaktu z listy wyszukiwania.

Po znalezieniu kontaktu można:
- nawiązać połączenie z danym kontaktem, naciskając [⟝]
- edytować informacje o kontakcie, naciskając [**OK**]

Korzystanie z podstawowych funkcji kamery

Podstawy wykonywania i wyświetlania zdjęć i filmów.

Wykonywanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.

3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
4. Naciśnij [**OK**] lub klawisz aparatu, aby wykonać zdjęcie.
   Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Naciśnij <⮌> lub klawisz aparatu, aby wykonać kolejne zdjęcie (krok 3).

Wyświetlanie zdjęć

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia** → plik ze zdjęciem.

Nagrywanie filmów wideo

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu, aby włączyć aparat.
2. Naciśnij klawisz [**1**], aby przełączyć telefon do trybu nagrywania.
3. Obróć telefon w kierunku odwrotnym do wskazówek zegara do pozycji poziomej.
4. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wykadruj obraz.
5. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [**OK**] lub klawisz aparatu.
6. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij [**OK**], <▢> lub klawisz aparatu.
   Film zostanie automatycznie zapisany.
7. Naciśnij <⮌> lub klawisz aparatu, aby nagrać kolejny film (krok 4).

Wyświetlanie filmów wideo

W trybie menu wybierz kolejno **Moje pliki** → **Filmy** → **Moje wideoklipy** → plik z filmem.

Słuchanie muzyki

Słuchanie muzyki z odtwarzacza lub radia FM.

Słuchanie radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Naciśnij [**OK**], aby włączyć radio.
4. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby rozpocząć automatyczne dostrajanie.
   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.
5. Przewiń w górę lub w dół, aby wybrać stację radiową.
6. Aby wyłączyć radio FM, naciśnij [**OK**].

Tworzenie listy odtwarzania i odsłuchiwanie plików muzycznych

W pierwszej kolejności przenieś pliki do telefonu lub na kartę pamięci:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW. ▶ Przeglądanie stron WWW
- Odbieranie plików przez Bluetooth. ▶ str. 42
- Kopiowanie na kartę pamięci. ▶ str. 39

Po przeniesieniu plików na kartę pamięci:

1. W trybie menu wybierz **Muzyka**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Dodaj muzykę z** → rodzaj pamięci.
3. Wybierz pliki, które chcesz umieścić na liście, a następnie naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Dodaj**.
4. Naciśnij przycisk [**OK**], aby rozpocząć odtwarzanie.

5. Przyciski sterowania odtwarzaniem:

Przycisk	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: ponowne uruchomienie odtwarzania; przewijanie do tyłu (naciśnij i przytrzymaj) • W prawo: przejście do kolejnego utworu; przewijanie do przodu (naciśnij i przytrzymaj) • W górę: otwieranie listy odtwarzania • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Przeglądanie stron WWW

Uzyskiwanie dostępu do ulubionych stron WWW i dodawanie ich do zakładek.

Przeglądanie stron WWW

1. W trybie oczekiwania naciśnij [**OK**] → karta SIM (w razie potrzeby), aby wyświetlić stronę główną operatora.
2. Nawigacja po stronach sieci Web odbywa się przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
Nawigacja	Przewijanie w górę lub w dół strony
OK	Wybór elementu
<Wstecz>	Powrót do poprzedniej strony
<Opcje>	Uzyskiwanie dostępu do listy opcji przeglądarki

Dodawanie do zakładek ulubionych stron WWW

1. W trybie menu wybierz kolejno **Internet** → **Zakładki**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do żądanej karty SIM (w razie potrzeby).
3. Przewiń listę do wolnego miejsca i naciśnij <**Opcje**> → **Dodaj zakładkę**.
4. Wprowadź tytuł i adres strony (URL).
5. Naciśnij [**OK**].

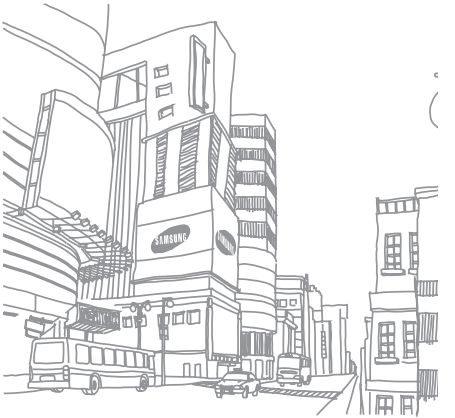

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Wykonywanie operacji zaawansowanych i korzystanie z dodatkowych funkcji telefonu komórkowego.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji połączeń

Dodatkowe funkcje połączeń, w które jest wyposażony telefon.

Wyświetlanie i wybieranie nieodebranych połączeń

Na wyświetlaczu telefonu są wyświetlane nieodebrane połączenia. Aby wybrać numer nieodebranego połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Podgląd**>.
2. Przewiń listę do nieodebranego połączenia, które chcesz wybrać.
3. Naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybieranym numerem

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz [ ], aby wyświetlić listę ostatnio wybieranych numerów.

2. Przewiń listę do szukanego numeru i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Zawieszanie połączenia lub przywracanie zawieszonego połączenia

Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić połączenie lub <**Powróć**>, aby przywrócić zawieszone połączenie.

Wybieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość wybrania drugiego numeru w trakcie trwania połączenia:

1. Naciśnij przycisk <**Zawieś**>, aby zawiesić pierwsze połączenie.
2. Wprowadź drugi numer i naciśnij klawisz [ ].
3. Naciśnij <**Zamień**>, aby przełączać między połączeniami.
4. Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Koniec** → **Zawieszone połączenie**.
5. Aby zakończyć bieżące połączenie, naciśnij klawisz [ ].

Odbieranie drugiego połączenia

Jeśli sieć obsługuje tę funkcję, istnieje możliwość odebrania drugiego połączenia przychodzącego:

1. Naciśnij klawisz [ ], aby odebrać drugie połączenie.

   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij <**Zamień**>, aby przełączać między połączeniami.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. Połącz się z pierwszym uczestnikiem połączenia konferencyjnego.

2. Następnie połącz się z drugim uczestnikiem.
   Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim uczestnikiem naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Połączenie konferencyjne**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby dodać kolejnych rozmówców (w razie potrzeby).
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [ ].

Łączenie z numerem międzynarodowym

1. W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj klawisz [**0**], aby wstawić znak **+**.
2. Wprowadź pełny numer (numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy i numer telefonu), a następnie naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Istnieje możliwość łączenia z numerami bezpośrednio z książki telefonicznej przy użyciu zapisanych kontaktów. ▶ str. 28

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Przewiń listę do numeru, który chcesz wybrać i naciśnij klawisz [ ], aby wybrać numer.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji książki telefonicznej

Tworzenie wizytówek, ustawianie numerów szybkiego wybierania oraz tworzenie grup kontaktów.

Tworzenie wizytówki

1. W trybie menu wybierz kolejno **Kontakty**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Moja wizytówka**.

3. Wprowadź swoje dane osobowe i naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.

Wizytówkę można wysłać po dołączeniu jej do wiadomości lub przesłać ją, korzystając z funkcji Bluetooth.

Ustawianie numerów jako numerów szybkiego wybierania

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do numeru.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Dodaj do listy szybkiego wybierania**.
4. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
5. Przewiń listę do numeru, który chcesz ustawić (2-9) i naciśnij przycisk <**Dodaj**>.
   Kontakt zostanie przypisany do numeru szybkiego wybierania.

Można teraz nawiązywać połączenia z tym kontaktem w trybie oczekiwania, naciskając i przytrzymując przypisany do niego numer szybkiego wybierania.

Tworzenie grupy kontaktów

Utworzenie grupy kontaktów umożliwia przypisanie dzwonków i obrazów identyfikujących rozmówców do każdej grupy lub wysyłanie wiadomości do wszystkich członków grupy. Utwórz grupę:

1. W trybie menu wybierz **Kontakty**.
2. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Grupy**.
3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> → **Utwórz grupę**.
4. Wprowadź nazwę grupy i naciśnij [**OK**].

5. Aby określić obraz identyfikujący rozmówcę, należy przejść do grupy i nacisnąć <**Opcje**> → **Ustawienia grupy**.
6. Naciśnij klawisz [**OK**] → kategoria obrazu → obraz.
7. Aby określić dzwonek grupy, przewiń listę w dół i naciśnij [**OK**] → kategoria dzwonka → dzwonek.
8. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji wiadomości

Tworzenie szablonów i korzystanie z szablonów do tworzenia nowych wiadomości.

Tworzenie szablonu wiadomości tekstowej

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony SMS**.
2. Przewiń listę do wolnego miejsca i naciśnij [**OK**].
3. Wprowadź tekst i naciśnij [**OK**], aby zapisać szablon.

W przypadku braku wolnego szablonu należy usunąć lub edytować zapisany szablon, aby utworzyć nowy szablon.

Tworzenie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Naciśnij <**Opcje**> → **Utwórz**, aby otworzyć nowe okno szablonu.
3. Utwórz wiadomość multimedialną z tematem i załącznikami, która zostanie użyta jako szablon. ▶ str. 25
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz** → **Szablony**, aby zachować szablon.

Umieszczanie szablonów wiadomości tekstowych w nowych wiadomościach

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Naciśnij<**Opcje**> → **Wstaw** → **Szablony** → szablon.

Tworzenie wiadomości na podstawie szablonu wiadomości multimedialnej

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Szablony** → **Szablony MMS**.
2. Przewiń listę do wybranego szablonu i naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Edytuj**. Szablon otworzy się jako nowa wiadomość multimedialna.

Korzystanie z zaawansowanych funkcji muzycznych

Przygotowywanie plików muzycznych oraz zapisywanie stacji radiowych.

Kopiowanie plików muzycznych za pośrednictwem programu Samsung PC Studio

1. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Samsung PC studio**.
2. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
3. Uruchom program Samsung PC Studio i skopiuj pliki z komputera do telefonu. Aby uzyskać więcej informacji, patrz pomoc programu Samsung PC Studio.

Kopiowanie plików na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci.
2. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Za pomocą opcjonalnego kabla do przesyłania danych połącz gniazdo wielofunkcyjne w telefonie z komputerem.
   Po nawiązaniu połączenia na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno podręczne.
4. Wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki** w oknie podręcznym na ekranie komputera.
5. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.

Dostosowywanie ustawień odtwarzacza MP3

Regulacja ustawień odtwarzania oraz dźwięku z odtwarzacza MP3.

1. W trybie menu wybierz **Muzyka**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Dostosowanie ustawień odtwarzacza MP3.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Nagrywanie utworów z radia FM

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Naciśnij [**OK**], aby włączyć radio FM.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Nagraj,** aby rozpocząć nagrywanie.

5. Po zakończeniu nagrywania naciśnij [**OK**] lub <**Stop**>.

   Plik muzyczny zostanie zapisany w folderze **Nagrania radiowe** (w trybie Menu wybierz **Moje pliki** → **Muzyka**).

   Funkcja nagrywania służy tylko do nagrywania głosu. Jakość nagrania będzie znacznie niższa niż jakość dźwięku cyfrowego.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych

1. Podłącz dostarczony z telefonem zestaw słuchawkowy do gniazda wielofunkcyjnego.
2. W trybie menu wybierz **Radio FM**.
3. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Auto-strojenie**.
4. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić (w razie potrzeby).

   Radio rozpocznie automatyczne skanowanie i zapisywanie dostępnych stacji.

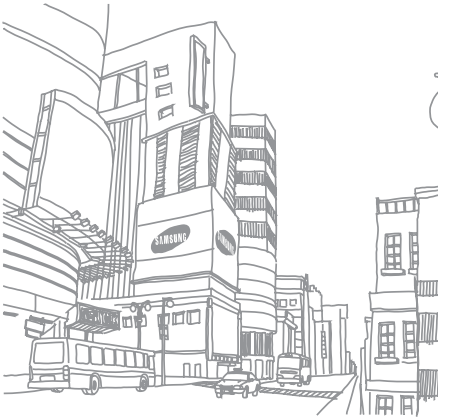

Korzystanie z narzędzi i aplikacji

Dowiedz się. jak korzystać z narzędzi i programów zainstalowanych w telefonie komórkowym.

Korzystanie z bezprzewodowej funkcji Bluetooth

Dowiedz się więcej o możliwościach telefonu łączenia się z innymi urządzeniami bezprzewodowymi w celu wymiany danych oraz o korzystaniu z funkcji zestawu słuchawkowego.

Włączanie bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Bluetooth**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Ustawienia**.
3. Przewiń w dół do opcji **Aktywacja**.
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wł.**
5. Aby umożliwić innym urządzeniom zlokalizowanie telefonu, przewiń listę w dół, a następnie w lewo lub prawo do opcji **Wł.**

Jeśli wybrano opcję **Niestandardowe**, przewiń w dół listy i ustaw czas, przez który telefon będzie widoczny dla innych urządzeń.

6. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Wyszukiwanie i łączenie z innymi urządzeniami obsługującymi protokół Bluetooth

1. W trybie menu wybierz **Dodatki** → **Bluetooth** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Przewiń listę do urządzenia i naciśnij [**OK**].
3. Wprowadź kod PIN funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth lub kod PIN Bluetooth drugiego urządzenia, jeśli go ma, a następnie naciśnij przycisk <**OK**>.
   Gdy właściciel innego urządzenia poda ten sam kod lub zaakceptuje połączenie, nawiązywanie połączenia zostanie ukończone.

Wysyłanie danych przy użyciu funkcji Bluetooth

1. Wybierz plik lub element z wybranego programu, który chcesz wysłać.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij za pomocą** → **Bluetooth** (podczas wysyłania danych kontaktowych określ, które dane mają zostać wysłane).

Odbieranie danych przy użyciu bezprzewodowej funkcji Bluetooth

1. Wprowadź kod PIN dla funkcji łączności bezprzewodowej Bluetooth i naciśnij przycisk <**OK**> (w razie potrzeby).
2. Naciśnij przycisk <**Tak**>, aby potwierdzić chęć odebrania danych z urządzenia (w razie potrzeby).

Włączanie i wysyłanie wiadomości SOS

W nagłym wypadku istnieje możliwość wysłania wiadomości SOS zawierającej prośbę o pomoc.

1. W trybie menu wybierz **Wiadomości** → **Wiad. alarmowe** → **Ustawienia wysyłania**.
2. Przewiń w lewo lub w prawo, aby włączyć funkcję **Wł.**
3. Przewiń w dół i naciśnij [**OK**], aby otworzyć listę odbiorców.
4. Naciśnij [**OK**], aby otworzyć listę kontaktów.
5. Przewiń do żądanego kontaktu i naciśnij [**OK**].
6. Wybierz numer (jeśli to konieczne).
7. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Dodaj**.
8. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**, aby zapisać odbiorców.
9. Przewiń w dół listy i wybierz, ile razy ma zostać wysłana wiadomość SOS.
10. Naciśnij <**Zapisz**> → <**Tak**>.

Aby wiadomość SOS została wysłana, klawisze muszą być zablokowane. Należy nacisnąć 4 razy klawisz głośności.

Po wysłaniu wiadomości SOS wszystkie funkcje telefonu zostają zawieszone do momentu naciśnięcia klawisza [ ].

Nagrywanie i odtwarzanie notatek głosowych

Obsługa dyktafonu, w który jest wyposażony telefon.

Nagrywanie notatki głosowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Dyktafon**.
2. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij [**OK**].
3. Wypowiedz notatkę do mikrofonu.

4. Po zakończeniu nagrywania naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Odtwarzanie notatki głosowej

1. Na ekranie dyktafonu naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Idź do Moich dźwięków**.
2. Wybierz plik.
3. Sterowanie odtwarzaniem przy użyciu następujących klawiszy:

Klawisz	Funkcja
OK	Wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania
Głośność	Regulacja głośności
Nawigacja	• W lewo: przechodzenie do wcześniejszego fragmentu pliku • W prawo: przechodzenie do dalszego fragmentu pliku • W dół: zatrzymanie odtwarzania

Edycja obrazów

Edycja obrazów oraz korzystanie z różnych efektów.

Stosowanie efektów specjalnych w obrazach

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Efekty** → opcja efektu.
5. Wybierz efekt, który ma zostać zastosowany, a następnie naciśnij przycisk <**Wykon.**>.
6. Po zakończeniu pracy z efektami naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i naciśnij [**OK**].

Dostosowanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Dostosuj** → opcja regulacji (jasność, kontrast lub kolor).
5. Używając klawisza nawigacyjnego, wyreguluj obraz i naciśnij przycisk <**Wykon.**>.
6. Po zakończeniu regulacji naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i naciśnij [**OK**].

Transformacja obrazu

1. W trybie menu wybierz **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Przekształć** → **Zmień rozmiar**, **Obróć** lub **Odbij**.
5. Używając klawisza nawigacyjnego, obróć lub odwróć obraz i naciśnij przycisk <**Wykon.**>.

   Aby zmienić rozmiar obrazu, wybierz rozmiar i naciśnij <**Tak**>. Przejdź do punktu 8.
6. Po zakończeniu przekształcania naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zapisz**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i naciśnij [**OK**].

Przycinanie obrazu

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij <**Opcje**> → **Wytnij**.
5. Używając klawisza nawigacyjnego, przenieś prostokąt nad obszar do przycięcia i naciśnij [**OK**].
   Aby zmienić rozmiar prostokąta, naciśnij <**Opcje**> → **Zmień rozmiar**. Dostosuj rozmiar używając klawisza nawigacyjnego i naciśnij [**OK**].
6. Po zakończeniu przycinania naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.
7. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić.
8. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i naciśnij [**OK**].

Zastosuj funkcję wizualną

1. W trybie menu wybierz **Dodatki** → **Edytor obrazów**.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Nowy obraz** → **Otwórz** lub **Zrób zdjęcie**.
3. Wybierz obraz lub zrób zdjęcie.
4. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Wstaw** → funkcja wizualna (ramka, obraz, obrazek, emotikon lub tekst).
5. Wybierz funkcję wizualną i naciśnij <**Wybierz**>.
   Aby przenieść dodany obraz, użyj klawisza nawigacyjnego (w razie potrzeby).
6. Naciśnij <**Wykon.**> lub [**OK**].
7. Po zakończeniu dodawania funkcji wizualnych naciśnij <**Opcje**> → **Zapisz**.
8. Naciśnij klawisz <**Tak**>, aby potwierdzić.
9. Wpisz nową nazwę pliku obrazu i naciśnij [**OK**].

Korzystanie z gier i aplikacji w technologii Java

Korzystanie z gier i programów korzystających z wielokrotnie nagradzanej technologii Java.

Granie w gry

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Gry i inne**.
2. Wybierz grę z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Dostępny zakres gier może się różnić w zależności od operatora lub regionu. Dostępne opcje oraz klawisze używane do sterowania grami mogą się różnić.

Uruchamianie programów

1. W trybie menu wybierz **Dodatki** → **Gry i inne** → aplikacja.
2. Naciśnij przycisk <**Opcje**>, aby przejść do listy dostępnych opcji i ustawień aplikacji.

Wyświetlanie czasu na świecie

Wyświetlanie aktualnej godziny w innym mieście oraz konfigurowanie wyświetlania czasu na świecie.

Wyświetlanie czasu na świecie.

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń w dół do środkowego czasu.
3. Przesuń listę w lewo lub prawo, aby wybrać strefę czasową.
4. Przewiń w dół do dolnego czasu.

5. Przesuń listę w lewo lub prawo, aby wybrać strefę czasową.
6. Naciśnij [**OK**], aby zapisać czas na świecie.

Aby ustawić czas letni, naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Zastosuj czas letni** → strefy czasowe.

Dodawanie czasu na świecie do wyświetlacza telefonu

W trybie wyświetlania dwóch zegarów można wyświetlać na ekranie telefonu zegary w dwóch różnych strefach czasowych.

Po zapisaniu czasów na świecie:

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Czas na świecie**.
2. Przewiń do środkowego lub dolnego czasu, który chcesz dodać, a następnie naciśnij <**Opcje**> → **Zaznacz jako drugi zegar**.
3. W trybie menu wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
4. Przewiń w lewo lub w prawo do **Obrazy** (w razie potrzeby).
5. Wybierz **Zegar**.
6. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Podwójny**.
7. Naciśnij dwukrotnie przycisk <**Zapisz**>.

Konfiguracja i korzystanie z alarmów

Konfigurowanie i sterowanie alarmami przypominającymi o ważnych wydarzeniach.

Konfiguracja nowego alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz puste położenie alarmu i naciśnij [**OK**].
3. Konfiguracja szczegółów dotyczących alarmu.

4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja automatycznego włączania automatycznie włącza telefon i uruchamia alarm o ustalonej wcześniej godzinie.

Wyłączanie alarmu

Po włączeniu alarmu:

- Naciśnij dowolny klawisz, aby wyłączyć alarm bez włączania funkcji drzemki.
- Naciśnij przycisk <**OK**> lub klawisz [**OK**], aby wyłączyć alarm i włączyć funkcję drzemki lub naciśnij <**Drzemka**> albo dowolny klawisz, aby wyciszyć alarm na czas trwania drzemki.

Wyłączanie alarmu

1. W trybie menu wybierz **Alarmy**.
2. Wybierz alarm, który chcesz wyłączyć i naciśnij [**OK**].
3. Przewiń w dół (w razie potrzeby).
4. Przewiń listę w lewo lub prawo do opcji **Wył.**
5. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Korzystanie z kalkulatora

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalkulator**.
2. Wykonuj podstawowe operacje matematyczne przy użyciu klawiszy odpowiadających ekranowi kalkulatora.

Przeliczanie miar

1. W trybie menu wybierz **Organizer** → **Przelicznik** → sposób przeliczania.
2. W odpowiednich polach wprowadź miary i jednostki.

Konfigurowanie czasomierza

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Czasomierz**.
2. Naciśnij przycisk <**Ustaw**>.
3. Wprowadź czas do odliczania i naciśnij <**OK**>.
4. Naciśnij [**OK**], aby rozpocząć lub zatrzymać odliczanie.
5. Po zakończeniu odliczania naciśnij przycisk <**OK**>, aby wyłączyć alarm.

Korzystanie ze stopera

1. W trybie menu wybierz kolejno **Dodatki** → **Stoper**.
2. Naciśnij [**OK**], aby włączyć stoper i rejestrować kolejne okrążenia.
3. Po zakończeniu naciśnij przycisk <**Stop**>.
4. Naciśnij przycisk <**Zeruj**>, aby wyczyścić zarejestrowane czasy.

Tworzenie nowego zadania

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Zadanie**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź szczegóły zadania.
4. Naciśnij przycisk <**Zapisz**>.

Tworzenie notatki tekstowej

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Notatki**.
2. Naciśnij przycisk <**Utwórz**>.
3. Wprowadź tekst notatki i naciśnij [**OK**].

Zarządzanie kalendarzem

Zmiana widoku kalendarza i tworzenie zdarzeń.

Zmiana widoku kalendarza

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Tryb wyświetlania** → **Dzień** lub **Tydzień**.

Tworzenie zdarzenia

1. W trybie menu wybierz kolejno **Organizer** → **Kalendarz**.
2. Naciśnij kolejno <**Opcje**> → **Utwórz** → typ zdarzenia.
3. W wymaganych polach wprowadź szczegóły dotyczące zdarzenia.
4. Naciśnij przycisk <**Opcje**> → **Zapisz** albo <**Zapisz**>.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów z telefonem komórkowym przed skontaktowaniem się ze specjalistami w punkcie serwisowym przeprowadzić procedury dotyczące rozwiązywania problemów.

Podczas użytkowania telefonu mogą zostać wyświetlone następujące komunikaty:

Wiadomość	Spróbuj rozwiązać ten problem:
Włóż kartę SIM	Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana.
Blokada telefonu	Gdy włączona jest funkcja blokady telefonu, należy wpisać hasło ustalone dla telefonu.
Slot 1 Podaj PIN/Slot 2 Podaj PIN	Przy włączaniu telefonu po raz pierwszy lub kiedy włączona jest funkcja monitu o kod PIN musisz podać kod PIN dostarczony z kartą SIM. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą menu **Blokada PIN**.
Slot 1 Podaj PUK/Slot 2 Podaj PUK	Karta SIM została zablokowana. Dzieje się tak z reguły w przypadku wielokrotnego wpisania nieprawidłowego kodu PIN. Wprowadź kod PUK dostarczony przez operatora.

Telefon wyświetla komunikat „Sieć niedostępna” lub „Błąd sieci”.

- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
- Dostęp do niektórych opcji możliwy jest dopiero po uprzednim dokonaniu subskrypcji. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z operatorem.

Po wpisaniu numeru połączenie nie rozpoczyna się.

- Upewnij się, że został naciśnięty klawisz [⏎].
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie mogą połączyć się z tym telefonem.

- Upewnij się, że telefon został włączony.
- Upewnij się, że wybrana została prawidłowa sieć komórkowa.
- Upewnij się, że dla wybieranego numeru nie ustawiono blokowania połączenia.

Inni rozmówcy nie słyszą rozmowy.

- Upewnij się, że wbudowany mikrofon nie został zakryty.
- Upewnij się, że mikrofon znajduje się blisko ust.
- Podczas korzystania z zestawu słuchawkowego upewnij się, że został on poprawnie podłączony.

Telefon brzęczy i miga ikona baterii.

Niski poziom naładowania baterii. Naładuj ponownie lub wymień baterię, aby w dalszym ciągu korzystać z telefonu.

Jakość dźwięku podczas rozmowy jest niska.

- Upewnij się, że nic nie blokuje anteny wewnętrznej.
- Podczas przebywania na obszarach, na których panuje słaby sygnał lub odbiór, może nastąpić utrata możliwości odbierania i wykonywania połączeń. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.

Po wybraniu rozmówcy połączenie nie jest nawiązywane.

- Upewnij się, że na liście kontaktów wpisany został prawidłowy numer.
- Jeśli to konieczne, wpisz ponownie numer i zachowaj go.

Bateria nie jest ładowana, tak jak powinna lub czasami telefon sam się wyłącza.

- Styki baterii mogą być brudne. Przetrzyj oba złote styki czystą, miękką szmatką i spróbuj ponownie naładować baterię.
- Jeżeli poprawne naładowanie baterii w dalszym ciągu nie będzie możliwe, pozbądź się starej baterii w odpowiedni sposób i zainstaluj nową.

Telefon jest gorący.

Podczas używania kilku aplikacji na raz telefon pobiera więcej mocy i może się z tego powodu nagrzewać.

Jest to sytuacja normalna i nie powinna ona wpływać na długość użytkowania telefonu lub jego wydajność.

Indeks

alarmy
tworzenie, 48
wyłączanie, 49
zatrzymywanie, 49

bateria
ładowanie, 18
instalowanie, 16
wskaźnik niskiego poziomu baterii, 18

blokada
patrz blokada telefonu

blokada telefonu 23

Bluetooth
aktywowanie, 41
odbieranie danych, 42
wysyłanie danych, 42

czas na świecie
ustawianie podwójnego zegara, 48
wyświetlanie, 47

czasomierz
patrz narzędzia, czasomierz

dodatki
alarm, 48
kalendarz, 51
kalkulator, 49
stoper, 50

dźwięk klawiszy 21

dzwonek 22

filmy wideo
nagrywanie, 29
przeglądanie, 29

głośność
głośność dźwięku klawiszy, 21
głośność połączenia, 24

Internet
patrz przeglądarka internetowa

Java
uruchamianie gier, 47
uzyskiwanie dostępu do aplikacji, 47

kalendarz
patrz narzędzia, kalendarz

kalkulator
patrz narzędzia, kalkulator

karta pamięci 19
kopiowanie plików, 39

karta SIM 16

klawisze skrótów
patrz skróty

kontakty
dodawanie, 28
tworzenie grup, 36
wyszukiwanie, 28

motyw 22

narzędzia
czasomierz, 50
edytor obrazów, 44
przelicznik, 50

notatka
patrz tekst lub notatki głosowe

notatki głosowe
nagrywanie, 43
odtwarzanie, 44

obrazy
dodawanie efektów, 44
dostosowywanie, 45
przekształcanie, 45
przycinanie, 46
wstawianie funkcji wizualnych 46

odliczanie czasu
patrz narzędzia, czasomierz

odtwarzacz MP3
dostosowywanie, 39
słuchanie muzyki, 30

połączenia
funkcje podstawowe, 24
funkcje zaawansowane, 33
konferencyjne, 34
nawiązywanie, 24
numery międzynarodowe, 35
odbieranie dodatkowych połączeń, 34
odbieranie, 24
ostatnio wybierane, 33
przeglądanie nieodebranych, 33
przywracanie zawieszonych połączeń, 34
wybieranie dodatkowych połączeń, 34
wybieranie nieodebranych, 33
z książki telefonicznej, 35
zawieszanie połączeń, 34

połączenia konferencyjne
patrz połączenia, konferencyjne

profil cichy 21

profil offline 21

przeglądarka
patrz przeglądarka internetowa

przeglądarka internetowa
dodawanie zakładek, 32
uruchamianie strony domowej, 31

przelicznik
patrz narzędzia, przelicznik

radio
patrz radio FM

radio FM
nagrywanie utworów, 39
słuchanie, 30
zapisywanie stacji radiowych, 40

skróty klawiszowe 23

stoper
patrz narzędzia, stoper

szablony
multimedia, 37
tekst, 37
wstawianie, 38

tapeta 22

tekst
tworzenie notatek, 51
wprowadzanie, 26

wiadomość SOS 43

wiadomości
przeglądanie multimediów, 27
przeglądanie tekstu, 27
przeglądanie, 27
wysyłanie multimediów, 25
wysyłanie tekstu, 25
wysyłanie wiadomości e-mail, 26

wizytówki 35

zdjęcia
przeglądanie, 29
wykonywanie, 28

zegar
patrz zegar światowy

zestaw słuchawkowy 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że model

Telefon komórkowy GSM: C5212

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następujących instytucji:

BABT, Balfour House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.08	Yong-Sang Park / S. Manager
(miejsce i data wystawienia)	(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.

W zależności od oprogramowania dostawcy usług niektóre fragmenty tej instrukcji mogą nie odpowiadać stanowi faktycznemu.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21969A
Polish. 09/2009. Rev. 1.2